

INPAS-SOFT

Первоначальная загрузка ПО в PAX Prolin

Инструкция

История изменений документа

Версия	Дата	Перечень изменений
1.0	30.10.2018	Первоначальная версия

Содержание

1. Введение	4
2. Подключение терминала PAX Prolin	5
2.1. Подключение по USB.....	5
2.2. Подключение по RS232	5
3. Настройка соединения терминала с TermAssist	6
3.1. Очистка терминала	7
3.2. Загрузка ПО в терминал	8
3.3. Завершение загрузки терминала	8

1. Введение

Данное руководство составлено, как инструкция по загрузке терминального программного обеспечения «Unipos Terminal», «Unipos Cash» на терминалы «PAX Prolin». Руководство составлено в виде последовательности инструкций по порядку их исполнения.

Пропуск одного пункта может привести к неработоспособности дальнейшей схемы действий.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся ответственность за выбор загружаемого ПО лежит на пользователе, и в случае нарушения работы терминала вследствие неправильной загрузки, «INPAS-SOFT» не несет ответственности ни за непосредственный ущерб, ни за упущенную выгоду, связанную с простоем платежного оборудования.

2. Подключение терминала PAX Prolin

Для первоначальной загрузки ПО «Unipos Terminal», «Unipos Cash» в терминалы «PAX Monitor Plus», необходимо подключить данный терминал к ПК. Для подключения возможно использовать два различных интерфейса:

- USB;
- RS232.

2.1. Подключение по USB

Для соединения по USB:

1. Включить терминал нажатием кнопки ;
2. Подключить терминал к ПК соединительным шнуром «USB -> miniUSB», на устройстве порт соединения находится слева;
3. Выполнить установку USB-драйвера для PAX, если необходимо.


2.2. Подключение по RS232

Для соединения по RS232:

1. Включить терминал нажатием кнопки ;
2. Подключить терминал к ПК используя соединительный шнур «RS232 -> COM» и переходник «USB -> serial (COM)» (при отсутствии штатного COM-порта на ПК);
3. Выполнить установку драйвера для переходника «USB -> COM(RS232)», если необходимо.

3. Настройка соединения терминала с TermAssist

1. Для начала загрузки ПО необходимо подключить терминал к компьютеру по одному из интерфейсов: «**USB**», «**RS232**»);
2. Включить терминал и выполнить вход в системное меню, для этого нажимать на кнопку «2» на терминале сразу после включения, до тех пор, пока не будет выполнен вход в «**Main Menu**» меню терминала;
3. Установить порт для загрузки ПО в терминал. Для этого в меню терминала выбрать: «**Main Menu**» / «**System Config**» / «**XCB Service**»;
 - а. Далее выбрать:
 - **COM Port** - для загрузки ПО по «**RS232**»;
 - **USB** - для загрузки ПО по «**USB**».
4. Запустить утилиту «**TermAssist**»;
5. Настроить порт для работы с терминалом. Для этого перейти на вкладку «**Setting**» и настроить следующие параметры:
 - в блоке параметров «**Connection Mode**» установить «**Serial Port**»;
 - в блоке параметров «**Serial Port Setting**» выбрать номер COM-порта. Данную информацию можно посмотреть в «**Диспетчере устройств Windows**», в списке «**Порты (COM и LPT)**»:
 - при подключении по «**RS232**», порт будет отображаться как «**Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM [номер COM порта])**»;
 - при подключении по «**USB**», порт будет отображаться как «**USB Serial Port(PAX) (COM [номер COM порта])**».
 - блок параметров «**Specifies the destination IP address**» оставить без изменений.

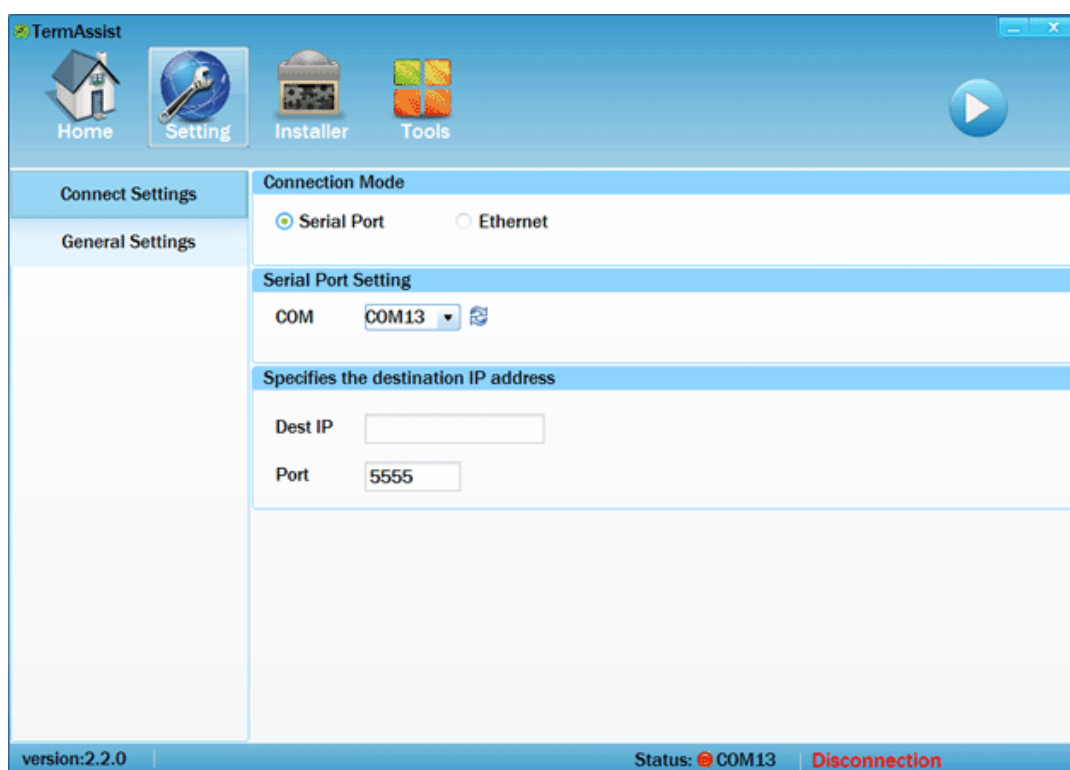


6. Установить соединение с терминалом нажатием на кнопку  в верхнем правом углу утилиты «**TermAssist**». После успешного установления связи с терминалом статус внизу экрана изменится с «**Disconnection**» на «**Connected**».

3.1. Очистка терминала


Перед загрузкой ПО необходимо выполнить очистку терминала, если в памяти терминала содержатся приложения.

Для выполнения очистки терминала необходимо открыть страницу «Home» далее вкладка «Application» где представлен список установленного ПО и нажать на . ПО будет удалено из памяти терминала.

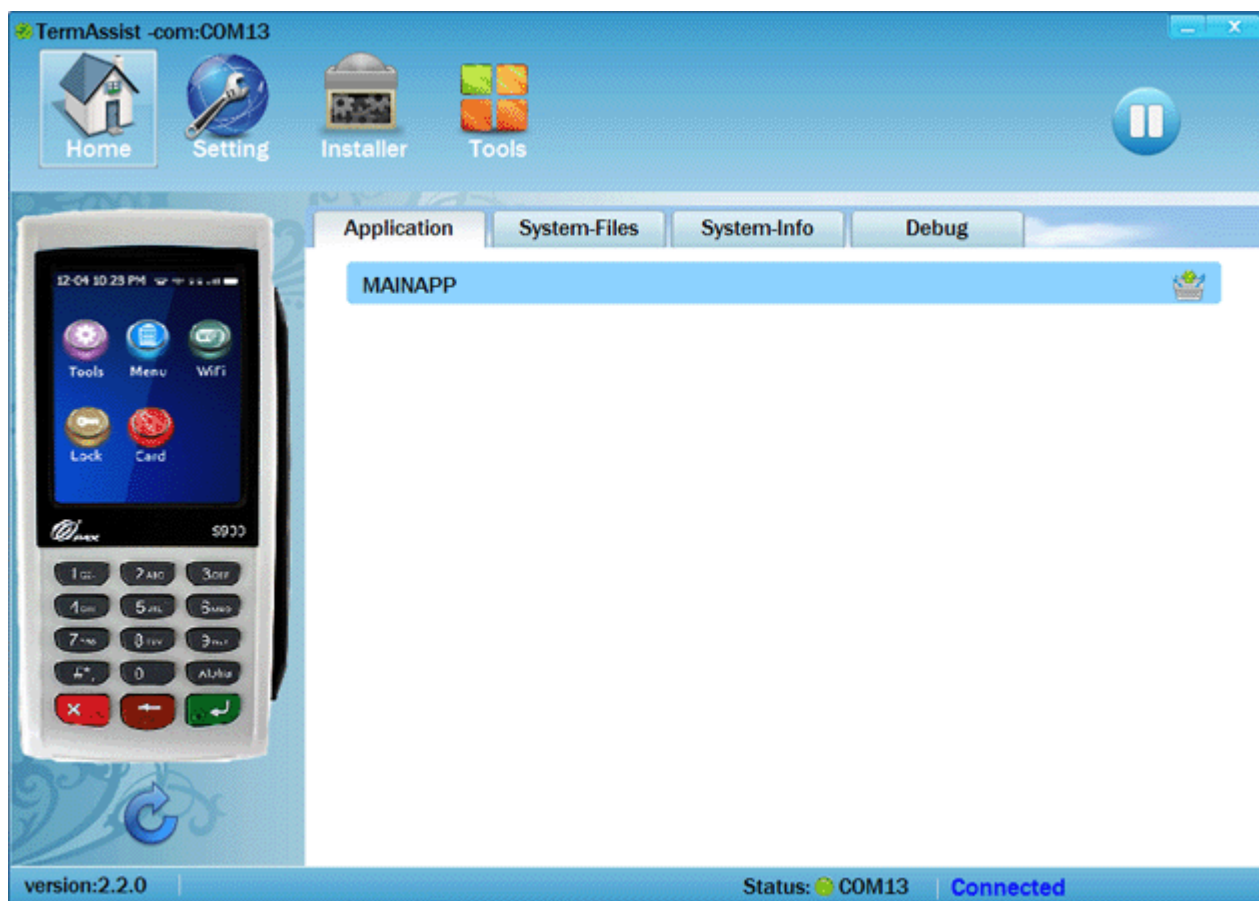

3.2. Загрузка ПО в терминал

1. Открыть вкладку «**Installer**» в окне утилиты;
2. Выбрать «**Packages**» на панели в правой части окна утилиты «**TermAssist**»;
3. Выбрать файлы для загрузки. Для этого нажать «**Select Installation Files**» и выбрать для загрузки исполняемые файлы с расширением «*.aip».

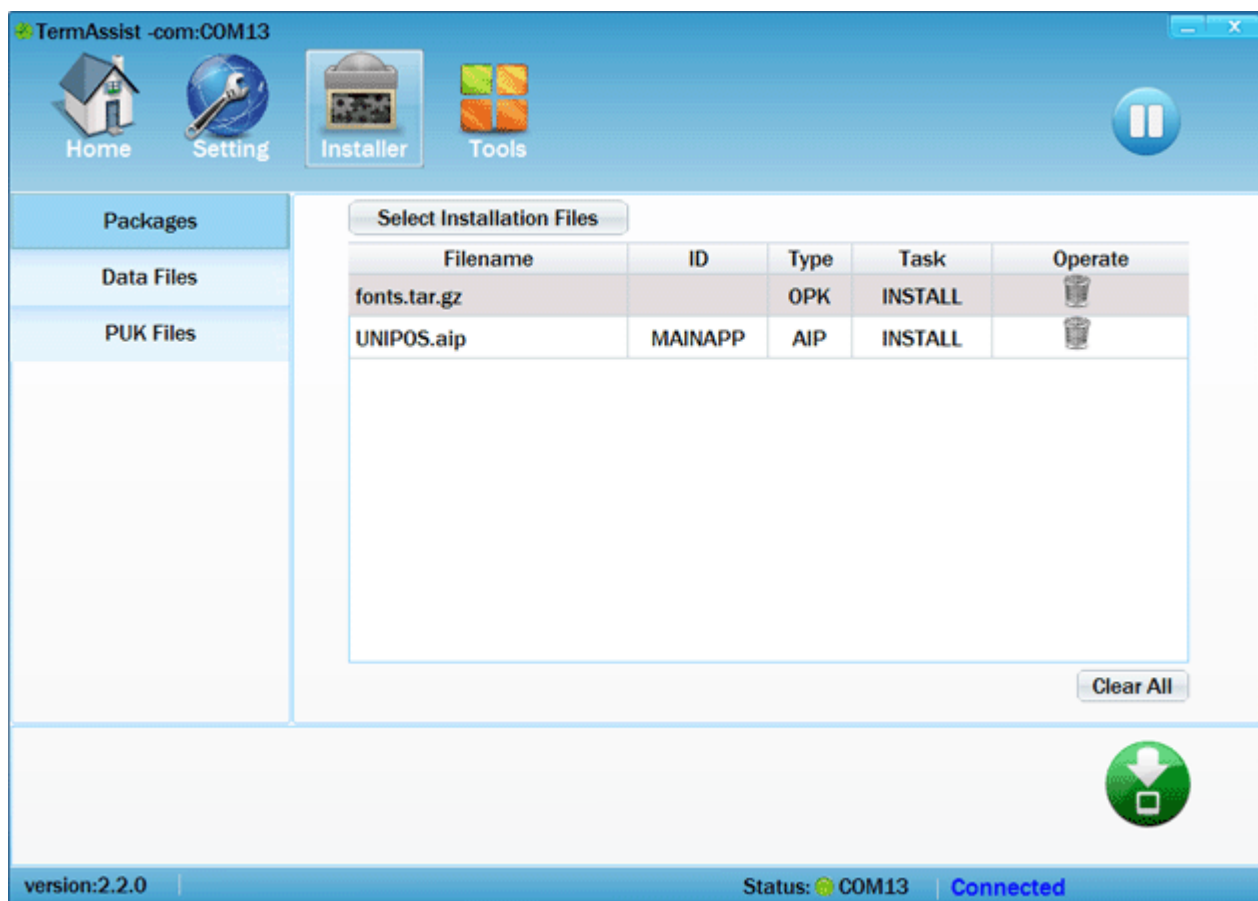

4. Выполнить загрузку ПО, нажатием кнопки  в левом нижнем углу окна утилиты «**TermAssist**».

3.3. Завершение загрузки терминала

1. После завершения загрузки, необходимо закрыть «**XCB Service**», для этого в меню терминала выбрать: «**Main Menu**» / «**System Config**» / «**XCB Service**» / «**Close Service**»;
2. Выполнить выход из меню терминала клавишей «**Cancel**».